
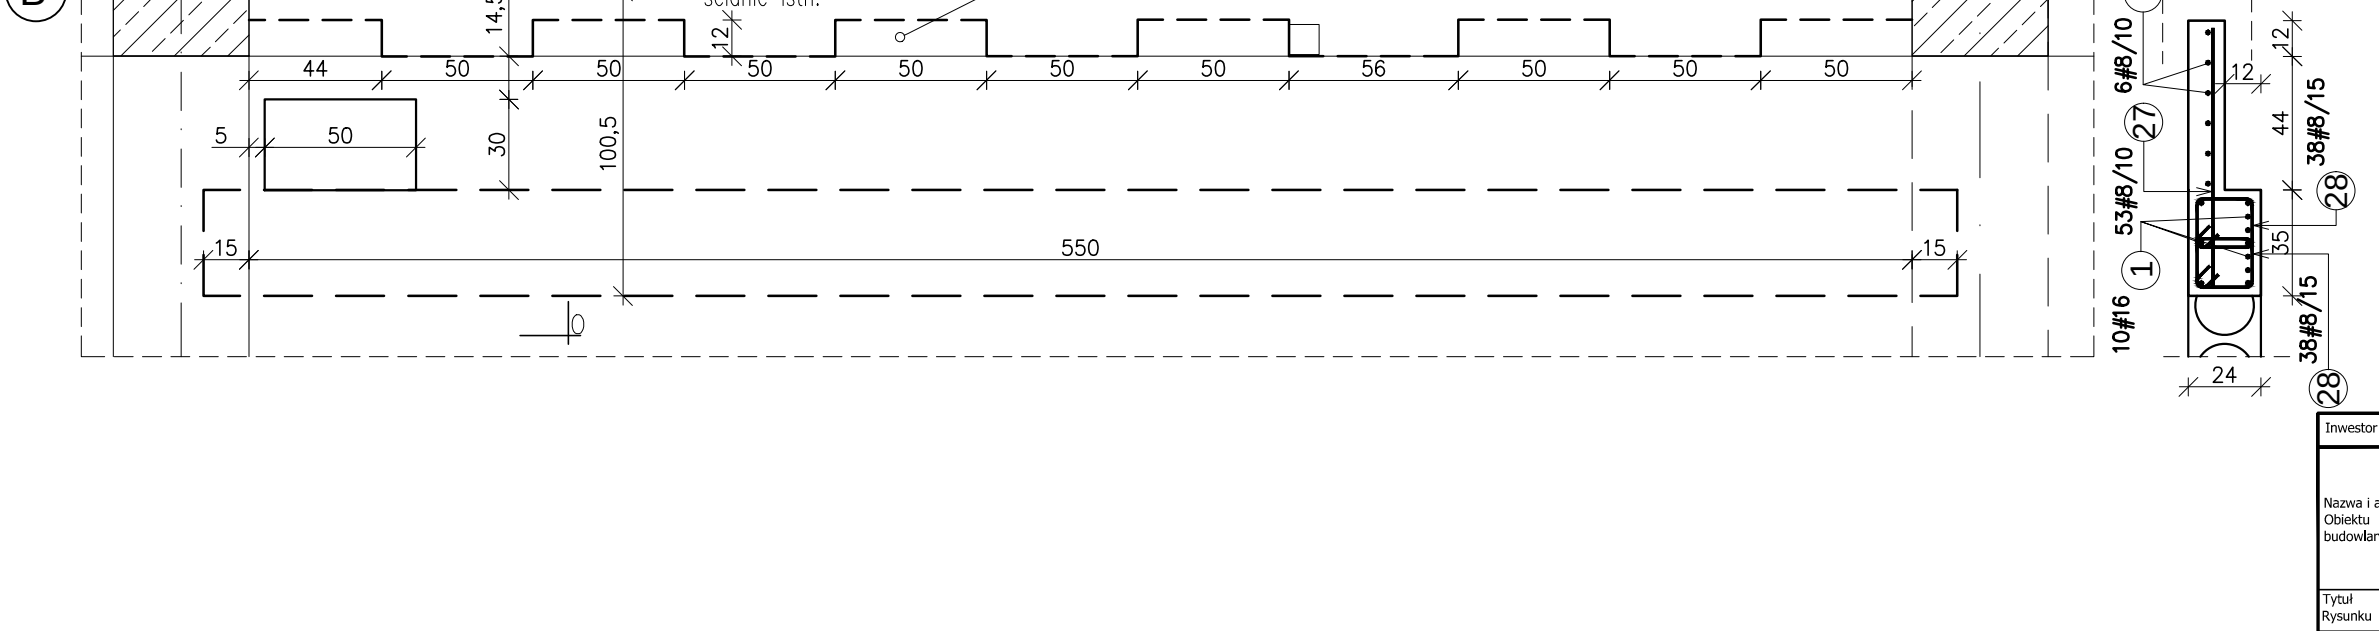
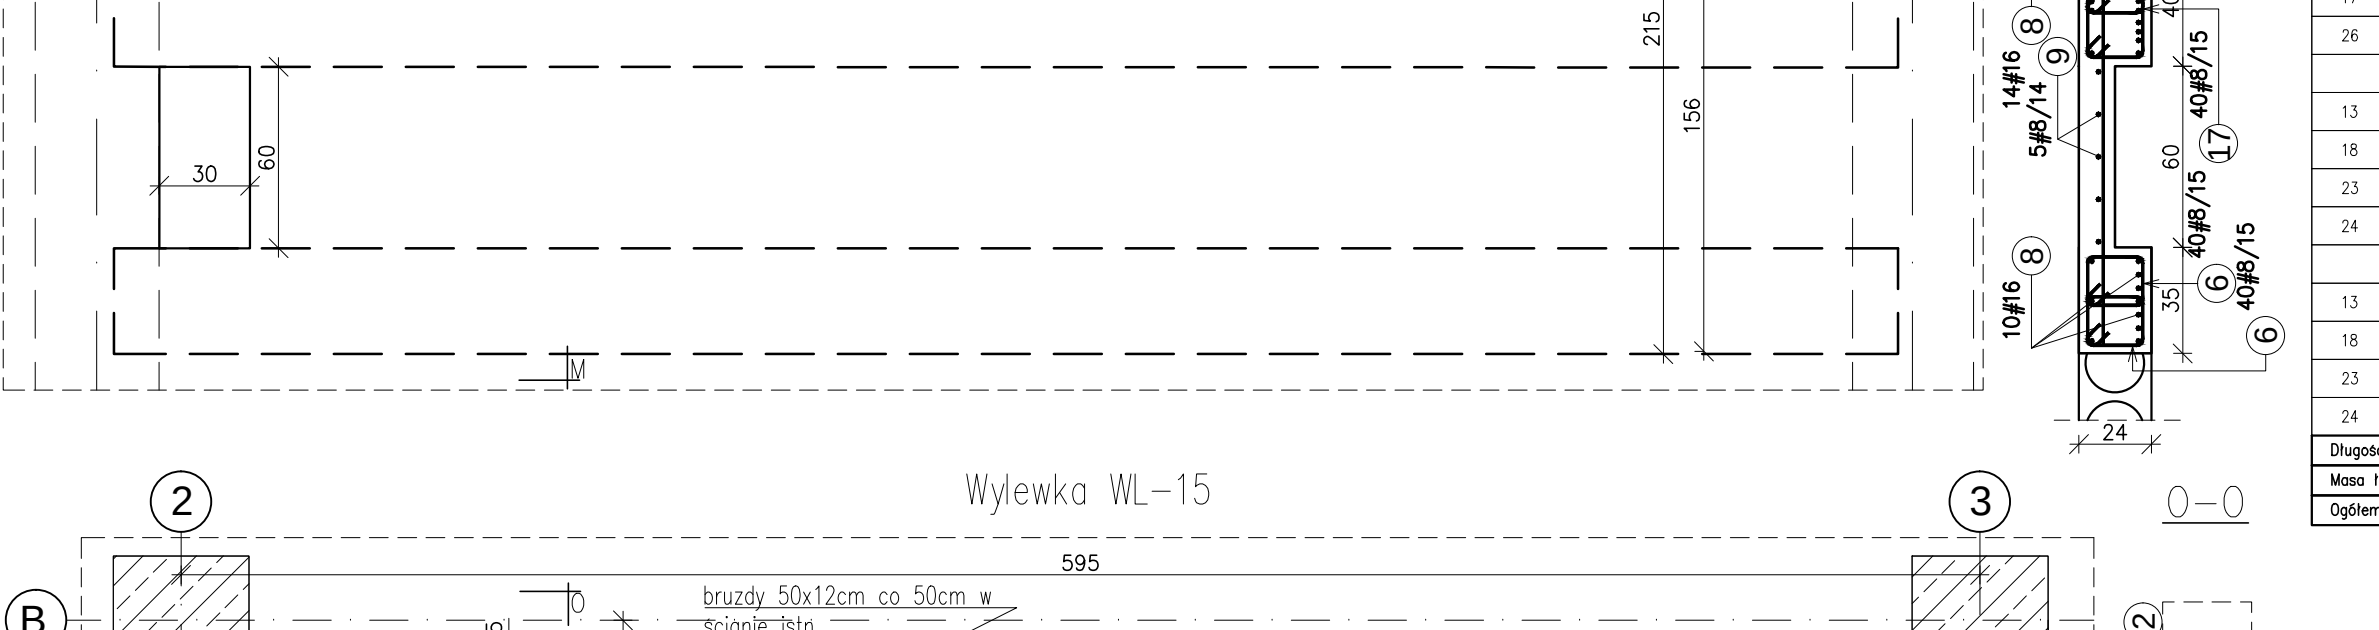
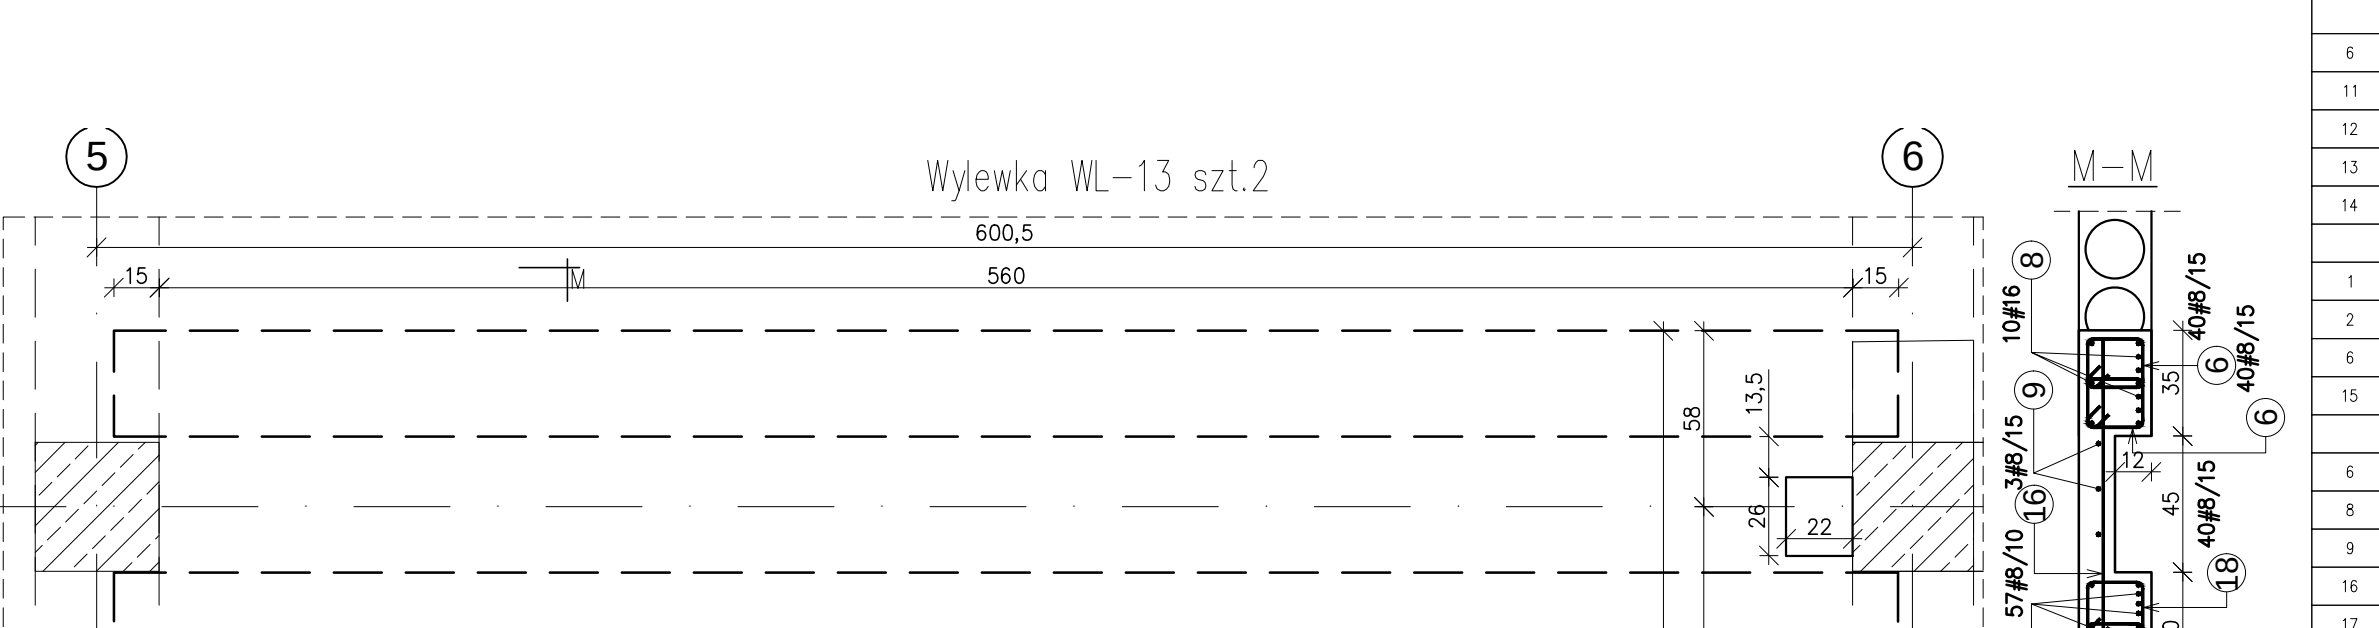


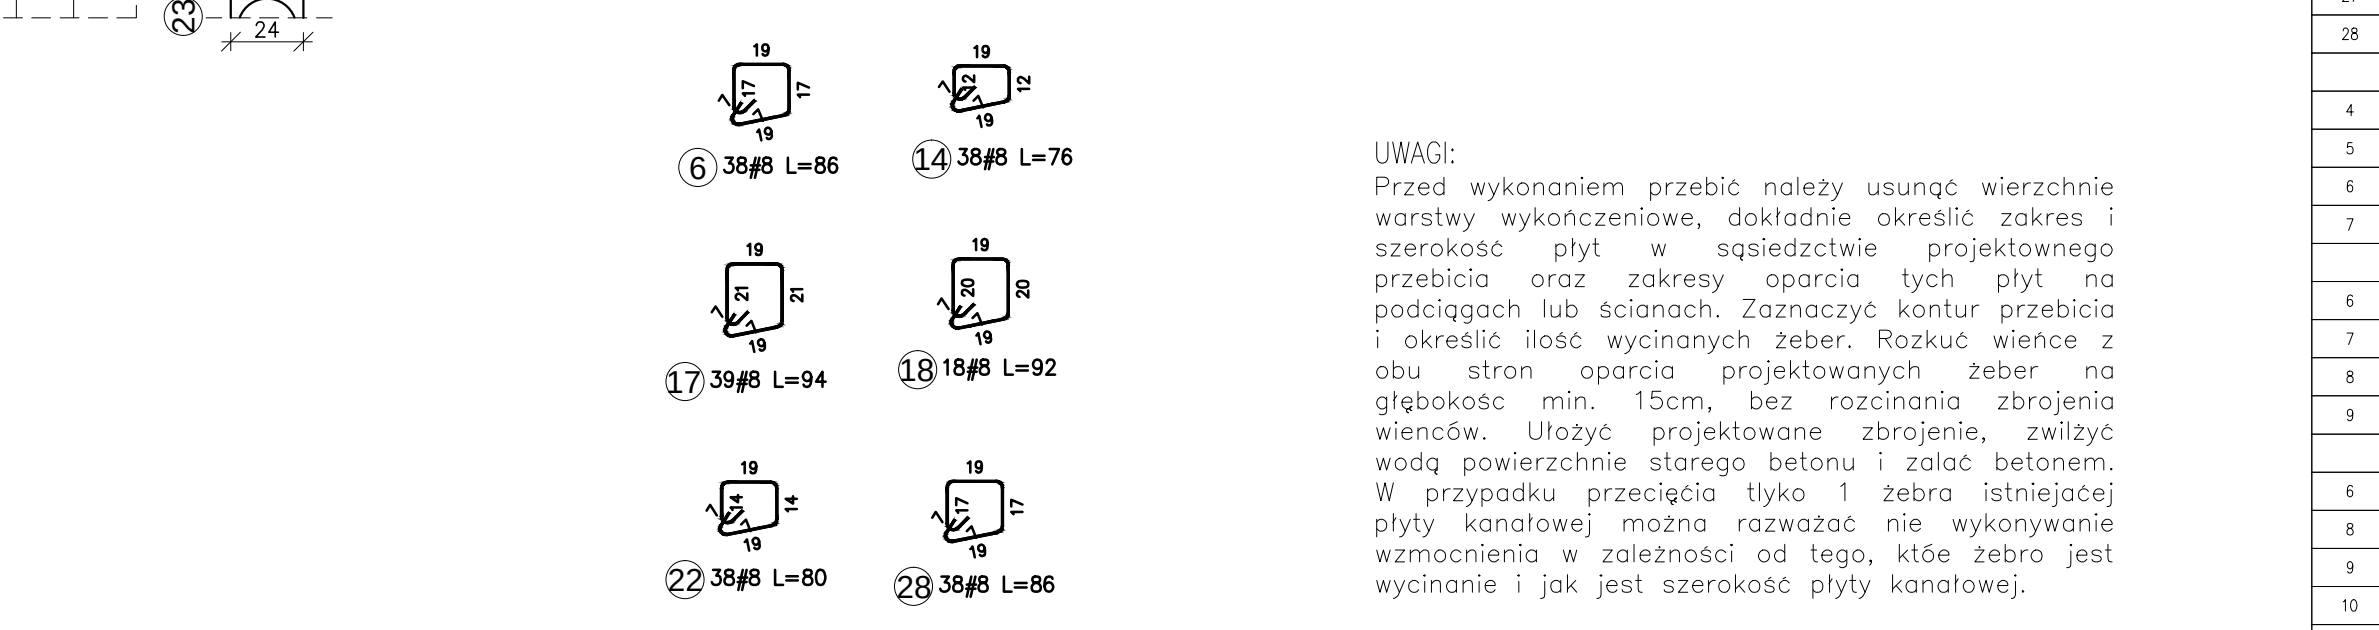

UWAGI:
Przed wykonaniem przebień należy usunąć wierzchnie warstwy wykończeniowe, dokładnie określić zakres i szerokość płyty w sąsiedztwie projektowanego przebiecia oraz zakresy oparcia tych płyt na podciągach lub ścianach. Zaznaczyć kontur przebiecia i określić ilość wynicanych zeber. Rozkuć wieniec z obu stron oparcia projektowanych zeber na głębokość min. 15cm, bez rozcinania zbrojenia wienców. Ułożyć projektowane zbrojenie, zwilżyć wodą powierzchnię całego betonu i zalać betonem. Po przygotowaniu przebiecia, tylko zbrojenie wystające płyty kanawkowej można rozkładać nie wykonując wzmocnienia w zależności od tego, które zebro jest wycinane i jak jest szerokość płyty kanawkowej.

+0.00=170.72mm